

# レーザーシェード 取付け説明書 【ハイエース用】

VER1.3

このたびは、『レーザーシェード ハイエース用』をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本書には取付けおよび、取扱い方法が説明されております。正しくご使用いただくために本書をよくお読みの上ご使用下さい。尚、読み終えた後いつでも見られるように大切に保管してください。

## 【対応車種】

車種名	ハイエース/レジアスエース
型式/年式	H200系(2004年8月以降)



## △注意

- レーザーシェード（以下、本製品）を取り付ける際は、車の窓ガラスを完全に閉めきってから行ってください。窓ガラスが開いた状態で取付けると、レーザーシェードが車外への落下等危険な場合がございます。
- 本製品の取付けは必ず停車状態で行ってください。大変危険ですので、走行しながらの取付けは行わないでください。
- 走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。大変危険ですので、運転席及び助手席の本製品を取り付けた状態で走行はしないでください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- 後退時など車輛周囲の安全確認が必要なときは、リアドアガラス用・クオーターガラス用・リアハッチガラス用の各シェードを取り外す等、視界の確保を十分に行って下さい。
- メッシュ布が焼損する恐れがございますので、本製品を火気に近づけないでください。
- 本製品を取り付ける場合は、対象場所及びその上下左右などの向きをよく確認して取付けを行って下さい。間違えた窓への取付けや上下左右を間違えて取付けると脱落する危険性がございます。特に走行中に脱落すると重大な事故に繋がる場合もございますので、ご注意ください。
- 本製品は指定車種の指定窓枠以外には絶対に取付けないでください。
- 本製品が汚れてしまった場合は、中性洗剤で清掃を行ってください。漂白剤、ベンジン・アルコール・シンナー等の石油製品や薬品はメッシュ布を損傷する可能性がありますので絶対に使用しないでください。
- 本製品が濡れてしまった場合は十分に自然乾燥させてください。メッシュ布が損傷する可能性がありますので、アイロンやドライヤーで乾かさないで下さい。電子レンジや乾燥機等での乾燥も絶対に行わないでください。（本製品のみならず電子レンジや乾燥機の故障の原因になります）
- リアハッチガラス用を取り付ける場合は、後続車両の追突防止のためにも、ブレーキランプ（ハイマウントストップランプ）が隠れてしまわないことを確認してください。
- 本製品のフレーム部には強力な磁石が取付けられていますので、磁気記憶メディアや磁気カード、時計等、磁力に弱い製品を近づけないで下さい。万が一近づけてしまった場合、破壊・損傷の可能性がございます。
- 本製品を取り付けた状態でも車内にお子様を残したまま車から離れないでください。

## 【重要】

**大変危険ですので、運転席及び助手席の本製品を取り付けた状態で走行はしないでください。**

**本製品を取り付け中やご利用中に万が一怪我や事故等が発生しても弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。**

## 【セット内容】

パーツ	数量	パーツ	数量
フロントドアガラス用	2枚	リアドアガラス用	2枚
クオーターガラス用	2枚	リアハッチガラス用	1枚
3列目小窓（スーパー長用のみ）	2枚		
U型クリップ（リアドア固定用）	4個	S型クリップ（リアハッチ固定用）	2個


## 【取付け方法】

### フロントドア

①フロントウィンドウのレールにレーザーシェードの底面を合わせます。



②レーザーシェードを上面のウインドウフレームにマグネットで固定します。

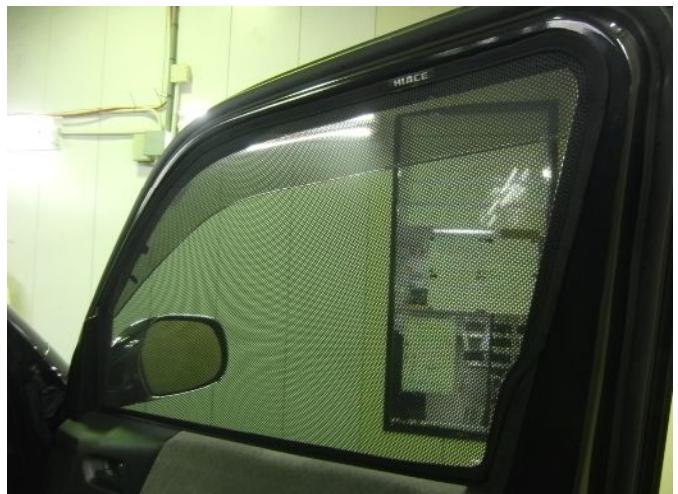

### リアスライドドア 及び クオーターガラス

①スライドドアのシェードにU型クリップを装着します。丸印のあたりに装着します。



②U型クリップを使用します。



③斜めに押し込み、向き・場所を整えます。



④クリップを装着してシェードを取り付けた画像です。




⑤レーザーシェードの底面をスライドドアの底面に合わせます。




⑥レーザーシェードの上面を押し込みます。



⑦クオーターガラスの底面にレーザーシェードの底面を合わせます。

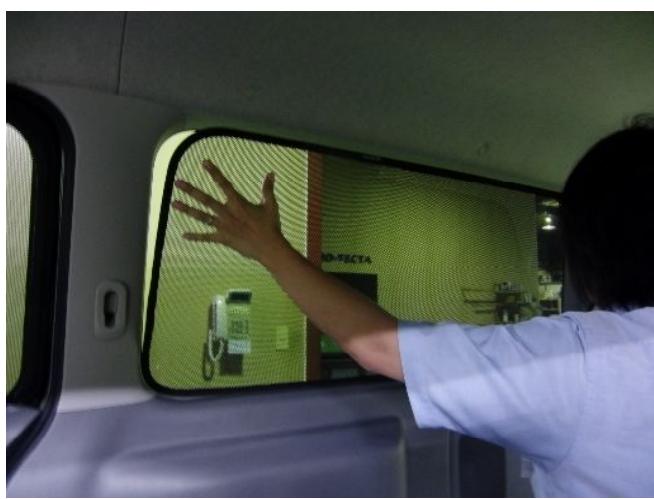


⑧レーザーシェードの上面を押し込みます。

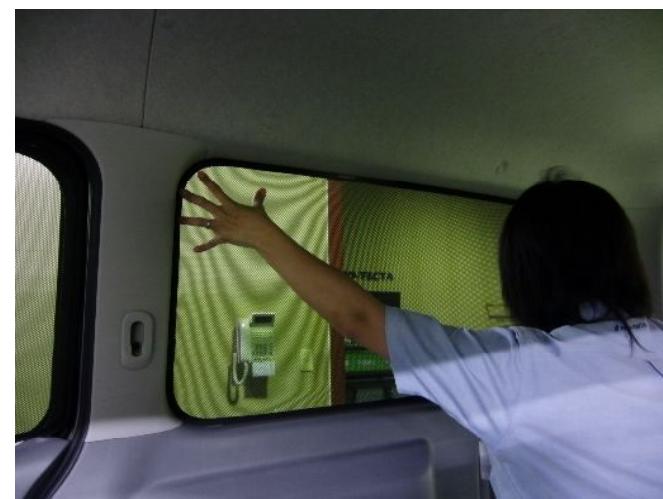

## リアハッチ

①リアガラスにレーザーシェードを押し込みます。

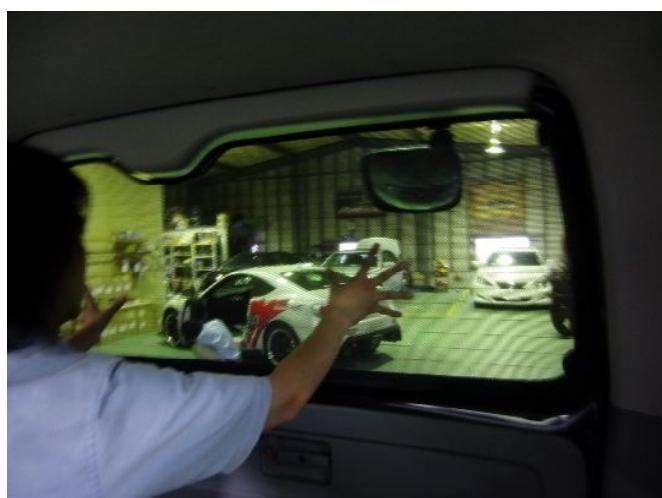

金属部分にマグネットがしっかりと固定されている事を確認してください。

②リアシェードはサイズが大きい為、気になる方は付属のS型クリップを丸の位置に装着してください。



シェードのフレームを下から持ち上げるようにすると装着しやすいです。

③クリップ装着画像



この向きで装着します



①3列目の小窓は押し込むだけです。(スーパーングのみ)



以上で装着完了です。

【総販売元】株式会社プロテクタ 〒444-2134 愛知県岡崎市大樹寺2丁目19番地2